フレームバスケット

このたびは、フレームバスケットをお買い上げいただき、誠に有難うございます。施工前にこの取付説明書をよくお読みのうえ、正しく取付けてください。

梱包内容

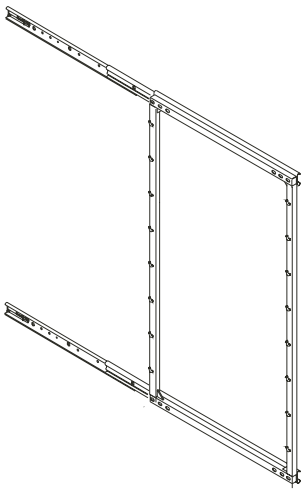

引出しフレーム　1個

（図は左用）

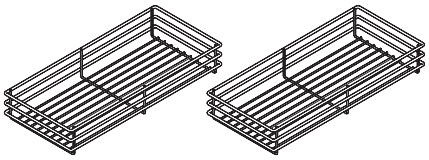

バスケット　2個

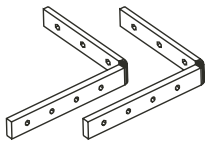

フロントブラケット　2個



M6x10 皿頭ネジ　2個
（フロントブラケットに付属）

M6x12 ナベ頭ネジ　1個
（フロントブラケットに付属）

引出しフレーム、前板の取付ネジは商品に含まれていませんので、別途ご用意願います。

バスケットサイズと引出しフレームの左右をご確認ください。

セット明細

セット品番	品名	セット明細		
		品番	品名	数量
545.59.400	ﾌﾚｰﾑﾊﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ 3段引　右用 ﾊﾞｽｹｯﾄ W110ﾀｲﾌﾟ	545.59.272	ﾌﾚｰﾑ 3段引 H608 右用	1個
		545.59.293	ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	2個
		545.60.208	ﾊﾞｽｹｯﾄ W110xD470xH75mm	2個
545.59.401	ﾌﾚｰﾑﾊﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ 3段引　左用 ﾊﾞｽｹｯﾄ W110ﾀｲﾌﾟ	545.59.262	ﾌﾚｰﾑ 3段引 H608 左用	1個
		545.59.293	ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	2個
		545.60.208	ﾊﾞｽｹｯﾄ W110xD470xH75mm	2個
545.59.402	ﾌﾚｰﾑﾊﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ 3段引　右用 ﾊﾞｽｹｯﾄ W160ﾀｲﾌﾟ	545.59.272	ﾌﾚｰﾑ 3段引 H608 右用	1個
		545.59.293	ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	2個
		545.60.217	ﾊﾞｽｹｯﾄ W160xD470xH75mm	2個
545.59.403	ﾌﾚｰﾑﾊﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ 3段引　左用 ﾊﾞｽｹｯﾄ W160ﾀｲﾌﾟ	545.59.262	ﾌﾚｰﾑ 3段引 H608 左用	1個
		545.59.293	ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	2個
		545.60.217	ﾊﾞｽｹｯﾄ W160xD470xH75mm	2個
545.59.406	ﾌﾚｰﾑﾊﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ 3段引　右用 ﾊﾞｽｹｯﾄ W210ﾀｲﾌﾟ	545.59.272	ﾌﾚｰﾑ 3段引 H608 右用	1個
		545.59.293	ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	2個
		545.60.244	ﾊﾞｽｹｯﾄ W210xD470xH75mm	2個
545.59.407	ﾌﾚｰﾑﾊﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ 3段引　左用 ﾊﾞｽｹｯﾄ W210ﾀｲﾌﾟ	545.59.262	ﾌﾚｰﾑ 3段引 H608 左用	1個
		545.59.293	ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	2個
		545.60.244	ﾊﾞｽｹｯﾄ W210xD470xH75mm	2個
545.59.408	ﾌﾚｰﾑﾊﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ 3段引　右用 ﾊﾞｽｹｯﾄ W320ﾀｲﾌﾟ	545.59.272	ﾌﾚｰﾑ 3段引 H608 右用	1個
		545.59.293	ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	2個
		545.60.253	ﾊﾞｽｹｯﾄ W320xD470xH75mm	2個
545.59.409	ﾌﾚｰﾑﾊﾞｽｹｯﾄｾｯﾄ 3段引　左用 ﾊﾞｽｹｯﾄ W320ﾀｲﾌﾟ	545.59.262	ﾌﾚｰﾑ 3段引 H608 左用	1個
		545.59.293	ﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ	2個
		545.60.253	ﾊﾞｽｹｯﾄ W320xD470xH75mm	2個

各部寸法と部品明細

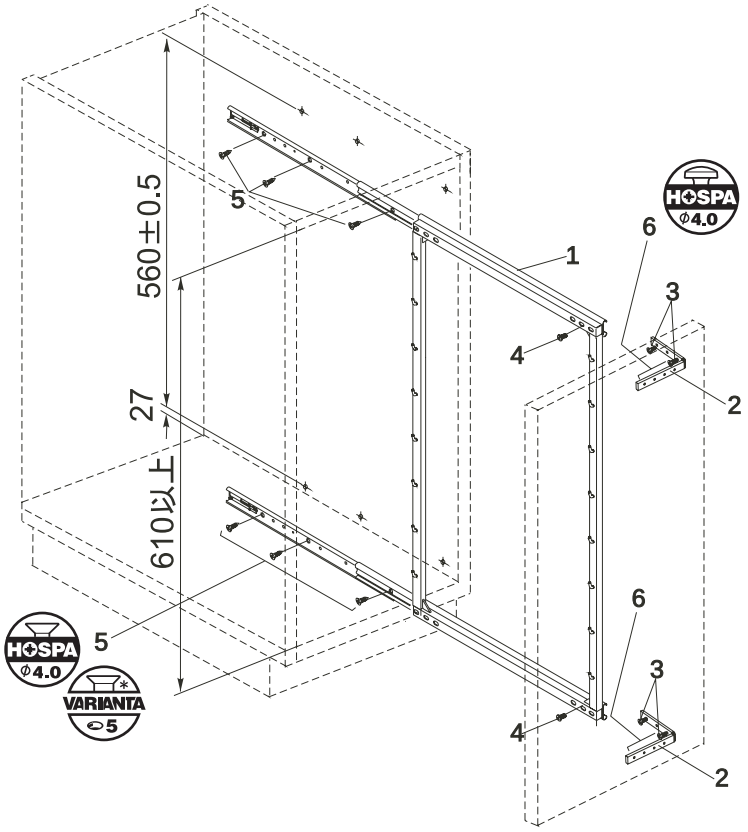

1.引出しフレーム

2.フロントブラケット

3.M6x10 皿頭ネジ
（フロントブラケットに付属）

4.M6x12 ナベ頭ネジ
（フロントブラケットに付属）

5*.皿木ネジφ4.0/皿小ネジφ6.0

6*.ナベ頭木ネジφ4.0 - 前板固定用

＊ 取付ネジは梱包に含まれていませんので、別途ご用意願います。

バスケット幅110mm の場合：

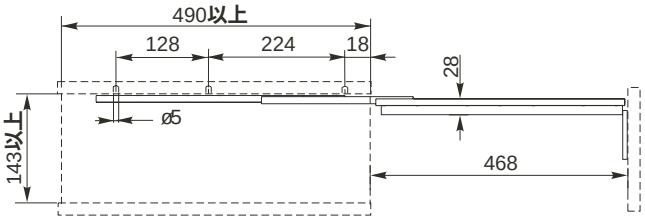

バスケット幅210mm の場合：

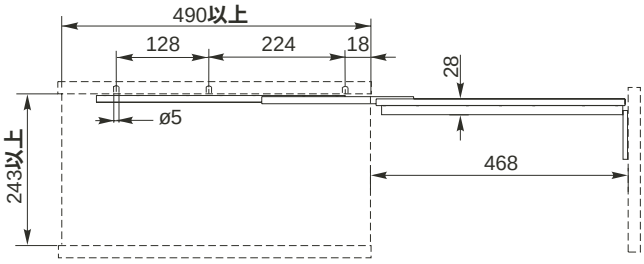

バスケット幅160mm の場合：

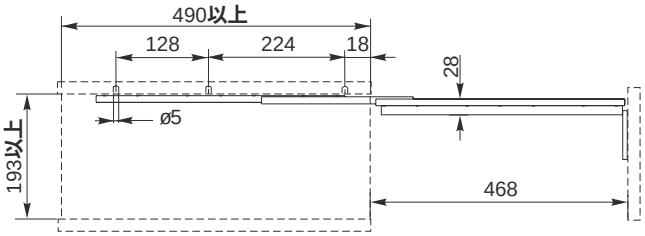

バスケット幅320mm の場合：

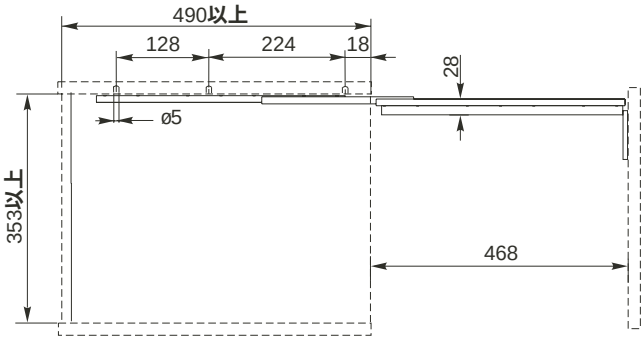

HÄFELE

1. 引出しレールの取付

引出しフレームを手前に最大限引き出した状態にしてから、皿木ネジφ4.0または皿小ネジφ6.0でネジ止めします。

取付ネジは梱包に含まれませんので、別途ご用意願います。

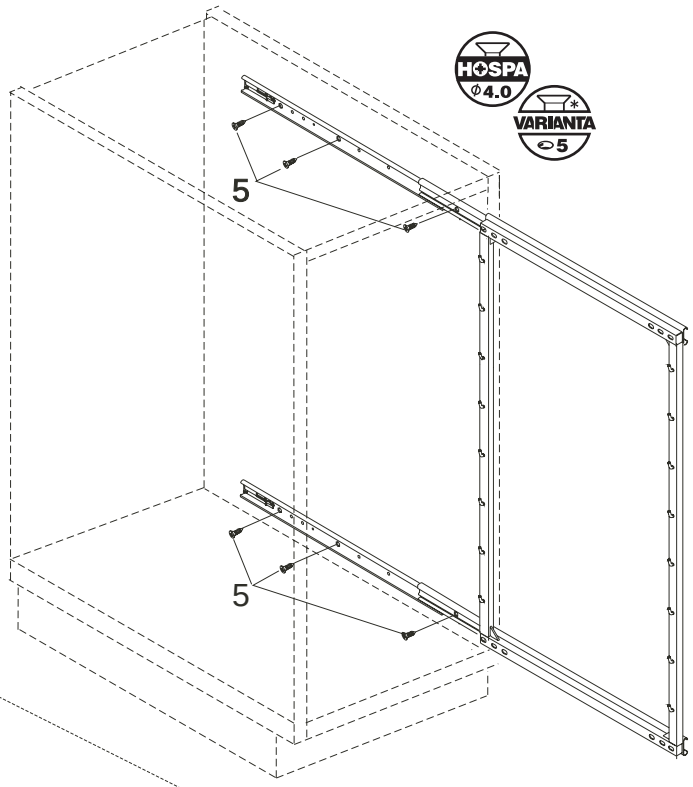

2. フロントブラケットと前板の取付

① フロントブラケットを仮止め用ネジ穴を使い、前板に取付けます。

② M6ナベ頭ネジ（4）を取外してからフロントブラケットをレールに差込みます。

③ ②で取外したM6ナベ頭ネジを使ってレールとフロントブラケットを固定します。

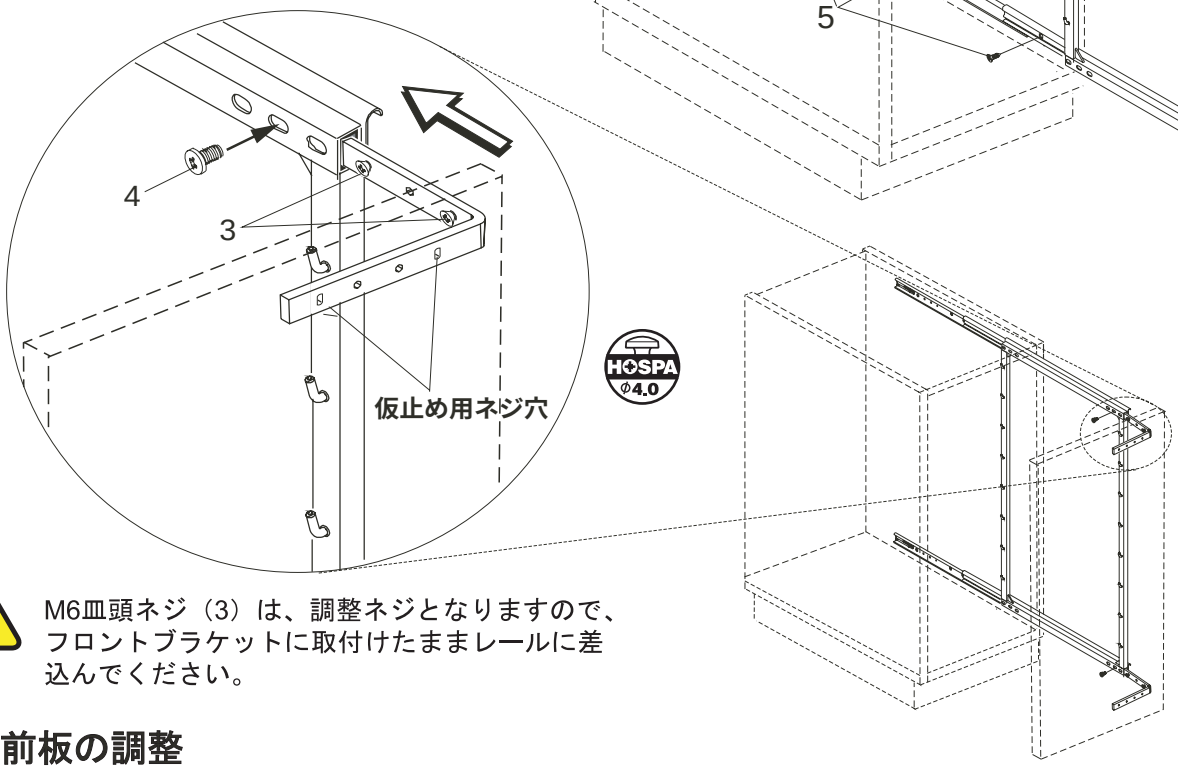

M6皿頭ネジ（3）は、調整ネジとなりますので、フロントブラケットに取付けたままレールに差込んでください。

3. 前板の調整

調整が終了したらブラケット中央の固定用ネジ穴2つを使って前板を完全に固定してください。

A. 左右・角度・前後調整

① 固定ネジ(4)を緩めます。

② 前板の調整。

左右調整⇒前後の調整ネジ(3)を締めると前板は左へ、緩めると右へ動きます。

角度調整⇒手前の調整ネジ(3)を締めると前板はb方向へ、緩めるとa方向へ動きます。

⇒奥の調整ネジ(3)を締めると前板はa方向へ、緩めるとb方向へ動きます。

前後調整⇒扉を前後に動かして調整します。

③ 調整後、固定ネジ(4)を締めて固定します。

B. 高さ調整

① 前板の仮止めネジを緩めます。

② 前板を上下に動かして調整します。

③ 調整後、緩めたネジを再び締付けます。